

GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE COMBINACIÓN DE CAMPANA Y HORNO MICROONDAS KMML550

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Uso de la luz de la campana



Presione repetidamente el botón de Hood Light (Luz de la campana) para ajustar la configuración de la luz entre Lo (Bajo) (predeterminado) → Med (Medio) → Hi (Alto) → Apagado.

Uso del ventilador de la campana



Presione repetidamente el botón del Hood Fan (Ventilador de la campana) para ajustar la configuración de ventilación entre Lo (Bajo) (predeterminado) → Med (Medio) → Hi (Alto) → Apagado.

Uso del ventilador de refuerzo



Presione el botón del Boost Fan (Ventilador de refuerzo) para encender rápidamente el ajuste más alto del ventilador. Después de 10 minutos, el ventilador de la campana volverá al ajuste de alta ventilación. Presione repetidamente el botón del Hood Fan (Ventilador de la campana) para apagarlo. También puede pulsar los botones "< >" para cambiar a otra velocidad. Cuando el ventilador de refuerzo esté funcionando, presione el botón del Boost Fan (Ventilador de refuerzo) para apagarlo.

NOTA: Para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte la Guía de controles en línea.

Cómo utilizar el horno microondas para cocinar

- Paso 1.** Abra la puerta.
- Paso 2.** Coloque los alimentos en el horno microondas.
- Paso 3.** Seleccione la receta.
- Paso 4.** Introduzca/detecte las cantidades, o ajuste manualmente la duración de la cocción.
- Paso 5.** Cierre la puerta.
- Paso 6.** Presione el botón START (INICIO) para iniciar la cocción.
- Paso 7.** El botón STOP/CANCEL (DETENER/CANCELAR) puede usarse para cancelar la función durante el tiempo de cocción o cuando este finalice.

NOTA: Puede encender o apagar la bandeja giratoria antes de presionar el botón Start (Inicio) para ciclos de cocción manuales.

NOTA: Para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte la Guía de controles en línea.

PAPEL DE ALUMINIO Y METAL

Siempre use guantes para hornear o agarraderas al retirar los recipientes del horno microondas.

El papel de aluminio y algunos tipos de metal pueden usarse en el horno microondas. Si no se usan debidamente, pueden producir chispas (ráfagas azules de luz) y causar daños al horno microondas.

Uso permitido


- Plato para dorar (siga las recomendaciones del fabricante)
- Vitrocerámica, vidrio
- Porcelana, vajilla de barro (siga las recomendaciones del fabricante)
- Melamina (siga las recomendaciones del fabricante)
- Toallas de papel, platos de papel, servilletas (use papel no reciclado)
- Envoltorios, bolsas, cubiertas, vajilla y recipientes de plástico (siga las recomendaciones del fabricante)
- Cerámica y arcilla (siga las recomendaciones del fabricante)
- Utensilios para hornear de silicona (siga las recomendaciones del fabricante)
- Papel encerado

Uso no permitido

No se deben utilizar en el horno microondas utensilios de cocina y de hornear metálicos, oro, plata, peltre, termómetros para carne no aprobados, pinchos, precintos, forros de papel metálico como envoltorios para emparedados, grapas y objetos con bordes de oro o plata con glaseado metálico.

RESPIRADEROS DEL HORNO

El ducto de ventilación superior libera aire caliente y humedad del horno y no debe bloquearse ni taparse. No coloque objetos de plástico, papel ni otros objetos que puedan derretirse o quemarse cerca del ducto de ventilación del horno. Asimismo, la ventilación inferior no debe estar bloqueada ni cubierta dado que permite la entrada de aire fresco al sistema de enfriamiento y la salida de aire caliente del mismo sistema. Bloquear o cubrir los respiraderos dará lugar a una circulación de aire insatisfactoria, que afectará a los resultados de cocción, de limpieza y de enfriamiento.

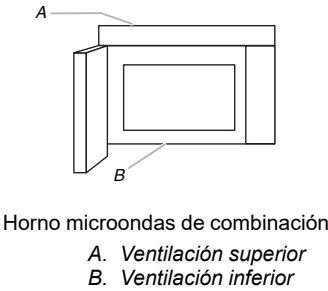


Horno microondas de combinación
A. Ventilación superior
B. Ventilación inferior

LIMPIAR/SUSTITUIR UN FILTRO DE GRASA NUEVO:

El filtro de grasa se encuentra en la placa inferior del horno microondas. Limpie mensualmente.

Para limpiar el filtro de grasa:

- Desconecte el suministro eléctrico.
- Retire el filtro de grasa empujando hacia atrás las áreas rebordeadas y tirando hacia abajo de la placa inferior.
- Limpie el filtro de grasa con un limpiador suave y un estropajo, o limpiarlo con el lavavajillas.
- Después de limpiarlo, séquelo, vuelva a colocar el filtro de grasa en la placa inferior, y los muelles del filtro de grasa hacia la parte posterior.

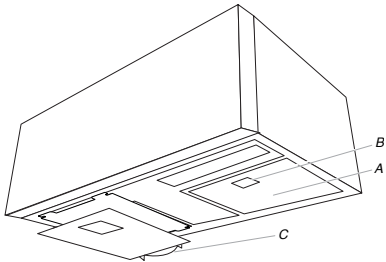

A. Filtro(s) de grasa
B. Área rebordeada
C. Muelle del filtro de grasa

Para sustituir un filtro de grasa nuevo:


- Desconecte el suministro eléctrico.
- Retire el filtro de grasa empujando hacia atrás las áreas rebordeadas y tirando hacia abajo de la placa inferior.
- Coloque el filtro de grasa nuevo en la placa inferior, y los muelles del filtro de grasa hacia la parte posterior.

SUSTITUIR EL FILTRO DE CARBÓN:

El filtro de carbón vegetal está detrás del filtro de grasa, que se encuentra en la placa inferior del horno microondas. No se puede limpiar y debe reemplazarse cada 6 meses.

Para sustituir el filtro de carbón:

- Desconecte el suministro eléctrico.
- Retire el filtro de grasa empujando hacia atrás las áreas rebordeadas y tirando hacia abajo del filtro de carbón desde la placa inferior.
- Vuelva a colocar el nuevo filtro de carbón en la parte inferior introduciendo los ganchos del filtro en los orificios correspondientes de la placa inferior, y el filtro de carbón quedará instalado.
- Vuelva a colocar el filtro de grasa en la placa inferior y los muelles hacia atrás. Empuje las áreas rebordeadas hacia atrás, hasta que las dos lengüetas estén en posición.

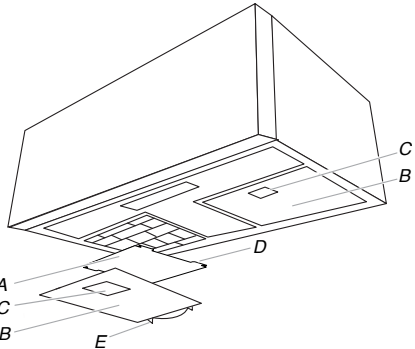



A. Filtro(s) de carbón
B. Filtro(s) de grasa
C. Área rebordeada
D. Ganchos para filtro de carbón
E. Muelle del filtro de grasa

SUSTITUCIÓN DE LA LUZ DE CAVIDAD:

La luz de la cavidad está en la parte superior frontal del horno microondas, debajo de la cubierta, y se puede reemplazar. Antes de reemplazar la luz LED, asegúrese de que esté fría.

Para reemplazar la luz LED de la cavidad:

- Desconecte el suministro eléctrico.
- Retire el segundo tornillo de la tapa superior izquierda de ventilación de la parte superior delantera del horno microondas. Extraiga la segunda cubierta superior a la izquierda.
- Desenganche los ganchos para extraer la placa de LED.
- Desenchufe el terminal LED.
- Sustitúyalo por una nueva placa de LED.
- Conecte el LED de repuesto al terminal y encájelo en su sitio, asegurándolo con el gancho.
- Vuelva a colocar la segunda cubierta superior de ventilación con el tornillo que extrajo en el paso 2.





A. Ganchos
B. Terminal LED

REEMPLAZO DE LA LUZ DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN:

La luz de la superficie de cocción está en la cara inferior del horno microondas y se puede reemplazar.

Para reemplazar la luz LED de la superficie de cocción:

- Desconecte el suministro eléctrico.
- Afloje los tornillos de la cubierta de la luz inferior con un destornillador.
- Retire la cubierta con forma de "T" y los tornillos y déjelos a un lado.
- Sostenga el cable con la mano, tire de él hacia la derecha y afloje el cable de la placa de LED.
- Utilice un destornillador para empujar hacia arriba el bloqueo de sujeción de metal, que se encuentra en la esquina superior derecha, para liberar la placa de LED.
- Deslice la placa de LED hacia el lado derecho y luego sáquela.
- Reemplácela con una nueva placa de LED y deslícela dentro de los bloqueos de sujeción.
- Vuelva a instalar la cubierta de la luz en la placa inferior y asegúrela con los tornillos.

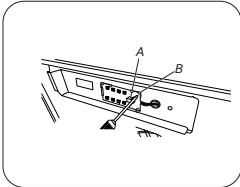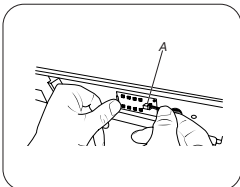

A. Terminal LED
B. Gancho

NOTA: Pida el filtro de carbón, el filtro de grasa, la luz de la cavidad o la luz de la superficie de cocción, consulte la sección "Información de pedidos en línea".

INFORMACIÓN DE PEDIDOS EN LÍNEA

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, consulte el Manual del propietario que se incluye con su electrodoméstico. Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, la garantía, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite www.kitchenaid.com/owners. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

Register Product	Schedule Service	How To's & FAQ	Manuals & Downloads
Add Service Plan	Parts	Filters	Accessories

Sin embargo, si necesita comunicarse con nosotros, use la información a continuación para ver la región adecuada.

Estados Unidos:
1-800-422-1230

KitchenAid Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

IMPORTANTE: Conserve esta guía para su uso en el futuro.



W11702688B
11/24

®/TM ©2024 KitchenAid. All rights reserved. The design of the stand mixer is a trademark in the U.S. and elsewhere. Todos los derechos reservados. El diseño de la batidora es una marca comercial en EE. UU. y en otros países.

KitchenAid®