


Guía de inicio rápido del refrigerador con puerta inferior estilo francés

IMPORTANTE: Antes de utilizar este electrodoméstico, asegúrese de que se haya instalado adecuadamente según el Manual del propietario.

Los controles táctiles se ubican en la parte izquierda de la puerta del refrigerador. El panel de control incluye información acerca de diferentes botones e indicadores. El indicador de temperatura del refrigerador y congelador muestra el último punto establecido de temperatura.

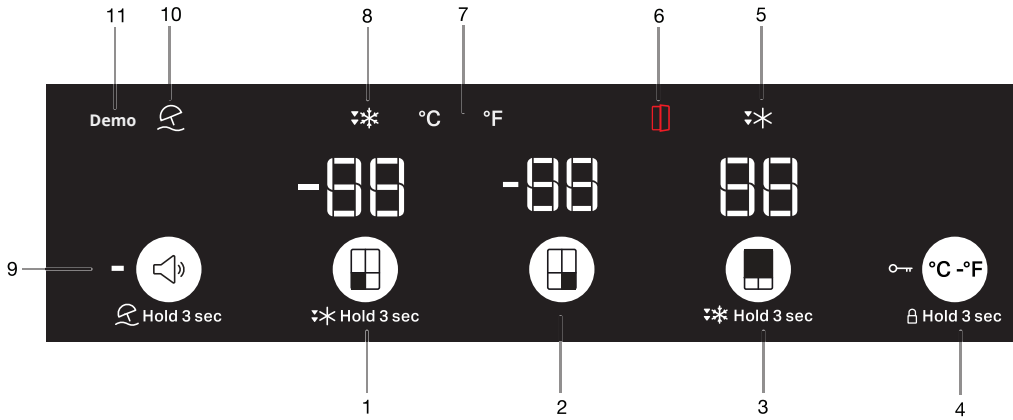

1. BOTÓN e INDICADOR del compartimiento del congelador (presionar 3 segundos para conmutar Max Freeze [Congelamiento máximo])
2. BOTÓN e INDICADOR del compartimiento con varias temperaturas
3. BOTÓN e INDICADOR del compartimiento del refrigerador; (presionar 3 segundos para conmutar Max Cool [Enfriamiento máximo])

4. BOTÓN Lock and Celsius/Fahrenheit (Bloqueo y Celsius/Fahrenheit) (presionar 3 segundos para conmutar)
5. BOTÓN e INDICADOR de Max Cool (Enfriamiento máximo)
6. Indicador de puerta abierta
7. INDICADOR de Celsius/Fahrenheit

8. Botón e INDICADOR de Max Freeze (Congelamiento máximo)
9. BOTÓN e INDICADOR de sonido apagado
10. INDICADOR de Holiday Mode (Modo de vacaciones)
11. INDICADOR de Demo Mode (Modo de demostración)

El panel de control se apagará automáticamente después de 1 minuto de inactividad. Para encender el panel de control, presione cualquier tecla.

Ajustes del congelador

Función	Temperatura
Congelador tradicional	0 °F (-17,78 °C), -2 °F (18,89 °C), -4 °F (-20 °C)
Deep Freeze (Congelado profundo)	-2 °F (18,89 °C), -4 °F (-20 °C), -6 °F (-21,11 °C), -8 °F (-22,22 °C)

- [Icono] Ajustes del compartimiento con varias temperaturas

La función de compartimiento Multi Temp le permite alternar la temperatura preestablecida para el compartimiento con varias temperaturas.

Función	Temperatura
Congelador tradicional	0 °F (-17,78 °C), -2 °F (18,89 °C), -4 °F (-20 °C)
Congelador medio	10 °F (-12,22 °C)
Congelador suave	19 °F (-7,2 °C)

*Para activar/desactivar el ajuste más frío (-20 °C), presione el botón de temperatura preestablecida Multi Temp durante [Icono] 3 segundos. Cuando se activa el ajuste más frío, se encenderán los tres iconos.

Regule el ajuste del compartimiento con varias temperaturas

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Congelador tradicional 0 °F (-17,78 °C): Comida ya congelada y alimentos frescos
- Congelador medio 10 °F (-12,22 °C): Comida ya congelada
- Congelador suave 19 °F (-7,2 °C): Comida ya congelada
- Cuando el compartimiento Multi Temp se ajusta en 0 °F (-17,78 °C) o 4 °F (-15,55 °C), tanto la temperatura del compartimiento Flexible Freezer como la temperatura del congelador se bajará al ajuste más bajo cualquiera que sea la que tenga el congelador o el compartimiento Multi Temp.
- La temperatura del compartimiento Multi Temp podría no alcanzar 20 °F (-6,66 °C) cuando la temperatura ambiente se acerca a los 50 °F (10 °C) o más frío.

Cuando regule los puntos de ajuste de la temperatura, utilice el siguiente cuadro como guía:

CONDICIÓN	REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
Refrigerador demasiado frío	Ajuste de refrigerador 1° más alto
Refrigerador demasiado caliente	Ajuste de refrigerador 1° más bajo
Congelador demasiado frío	Ajuste de congelador 1° más alto
Congelador demasiado caliente/muy poco hielo	Ajuste de congelador 1° más bajo

- [Icono] Cómo ver y regular los puntos de ajuste de temperatura

Ajuste de la temperatura de los compartimientos para alimentos frescos y del congelador:

Para su comodidad, los controles de su refrigerador y congelador vienen preajustados de fábrica.

Cuando instale el refrigerador por primera vez, asegúrese de que los controles sigan fijados en los puntos de ajuste recomendados. Los puntos de ajuste recomendados de fábrica son 37 °F (2,78 °C) para el refrigerador y 0 °F (-17,78 °C) para el congelador.

Presionar el botón de temperatura del refrigerador o congelador alternará entre puntos de ajuste de temperatura en grados Centígrados (°C)

IMPORTANTE:

- Espere 24 horas antes de colocar alimentos en el refrigerador. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, pueden echarse a perder.

NOTA: El poner los puntos de ajuste un ajuste más frío que el recomendado, no hará que el compartimiento se enfrie más rápido.

- Si la temperatura está demasiado elevada o demasiado baja en el refrigerador o en el congelador, antes de regular los controles, revise primero los orificios de ventilación para cerciorarse de que no estén obstruidos.

- Los ajustes recomendados deben ser los correctos para un uso doméstico normal. Los controles están ajustados correctamente cuando la leche o los jugos están tan fríos como desea y cuando el helado tiene consistencia firme.

NOTA: Las áreas como un garaje, un sótano o un porche pueden tener mayor humedad o temperaturas extremas. Tal vez deba regular la temperatura a ajustes diferentes de los recomendados para adaptarse a estas condiciones.

- Espere al menos 24 horas entre ajustes. Vuelva a verificar las temperaturas antes de hacer otros ajustes.

NOTA: Para cambiar la temperatura entre grados Celsius y Fahrenheit, mantenga presionado el botón "Max Ice" (Hielo máximo) y "Max Cool" (Frio máximo) durante 3 segundos y la pantalla de temperatura cambiará.

** Max Cool (Enfriamiento máximo)

La función Max Cool (Enfriamiento máximo) ayuda en los periodos de alto uso del refrigerador, cargas completas de comestibles o temperaturas ambientales temporalmente elevadas.

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Para encender Max Cool (Enfriamiento máximo), mantenga presionado el botón de temperatura del refrigerador [Icono] durante 3 segundos. Cuando la función esté activada, el icono Max Cool (Enfriamiento máximo) se iluminará. La característica de Enfriamiento máximo permanecerá encendida durante 2 horas a menos que se apague manualmente.
- Para apagar manualmente Max Cool (Enfriamiento máximo), mantenga presionado el botón de temperatura del refrigerador [Icono] durante 3 segundos. El icono de Max Cool (Enfriamiento máximo) desaparecerá cuando se apague la característica.
- Si se regula la temperatura del refrigerador, la característica Max Cool (Enfriamiento máximo) se apagará automáticamente.

Door Open Alarm (Alarma de puerta abierta)

- La función de alarma de puerta abierta enciende una alarma y hace parpadear el icono de "puerta abierta" [Icono] cuando cualquiera de las cuatro puertas queda abierta por 2 minutos o más.
- La alarma se repetirá cada 5 minutos. Cierre todas las puertas para apagarla.

NOTA: Para silenciar la alarma audible mientras mantiene las puertas abiertas, por ejemplo mientras se limpia el interior del refrigerador, toque cualquier botón en el panel de control. El sonido de la alarma estará apagado temporalmente, pero el icono de Puerta abierta seguirá apareciendo en la pantalla del panel de control.

Unidad de temperatura (°C o °F)

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Mantenga presionados los botones "°C" y "°F" durante 3 segundos para alternar la unidad de temperatura en la pantalla, entre grados Celsius y grados Fahrenheit.

** Max Freeze (Congelamiento máximo)

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Presione el botón de temperatura del congelador [Icono] durante 3 segundos (hasta que se ilumine el indicador de Max Freeze [Congelamiento máximo]). 30 horas antes de poner los alimentos frescos en el congelador. Después de poner los alimentos frescos en el congelador, 30 horas con la función Max Freeze (Congelamiento máximo) suele ser suficiente; después de 50 horas, la función Max Freeze (Congelamiento máximo) se desactiva automáticamente.
- Para apagar manualmente la función Max Freeze (Congelamiento máximo), mantenga presionado el botón de temperatura del congelador [Icono] durante 3 segundos. El icono de Max Freeze (Congelamiento máximo) se apagará.
- Si ajusta la temperatura del congelador, la característica Fast Freeze (Congelamiento rápido) se desactivará automáticamente.

Refrigeración de cobertura total

Las rejillas de ventilación de flujo múltiple dirigen eficientemente el aire fresco y frío a cada estante y rincón, asegurándose de que cada artículo se refrigere correctamente, sin importar dónde lo guarde.

[Icono] Holiday Mode (Modo de vacaciones)

Este modo está diseñado para evitar que su electrodoméstico desperdicie energía en momentos en que no estará en uso constantemente (como cuando está de vacaciones).

Al seleccionar esta función, la temperatura del compartimiento para alimentos frescos se ajustará automáticamente en 53,6 °F (12 °C).

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Para usar Holiday Mode (Modo de vacaciones), presione el botón de modo hasta que se encienda el indicador de Holiday Mode (Modo de vacaciones) en la pantalla.
- Para salir de Holiday Mode (Modo de vacaciones), presione el botón de modo hasta que no haya iconos de modo encendidos en la pantalla.
- Si se ajusta la temperatura del refrigerador, Holiday Mode (Modo de vacaciones) se apagará automáticamente.

IMPORTANTE: Si se selecciona este modo, deben retirarse todos los alimentos y bebidas del compartimiento para alimentos frescos.

Demo mode (Modo de demostración)

Este modo se utiliza cuando el refrigerador está en exhibición en la tienda minorista o si desea apagar el enfriamiento y desactivar todas las demás funciones, excepto la iluminación interior.

Demo Mode (Modo de demostración) se puede usar cuando sale de vacaciones por un período extendido. Consulte la sección "Cuidado en las vacaciones y en traslados" para conocer los pasos adecuados cuando deja su refrigerador en este modo por períodos extendidos.

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Si se activa Demo Mode (Modo de demostración), se iluminará el icono "Demo" (Demostración) en la pantalla.
- Entre o salga del modo de demostración manteniendo presionado el botón de encendido o apagado de sonido más el botón de seguro simultáneamente durante 3 segundos.

[Icono] Sound ON - OFF (Encender/apagar sonido)

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Presione el botón para activar/desactivar los tonos de los botones de control. Esto no afecta la alarma de puerta entreabierta.

[Icono] Botón Lock (Bloqueo)

- Presione y sostenga el botón Lock (Bloqueo) durante 3 segundos para activar dicha función.
- Para desactivar el bloqueo, mantenga presionado el botón Lock (Bloqueo) durante 3 segundos.

La función de bloqueo ignorará toda interacción con el panel de control hasta que el usuario desbloquee el panel de control. Esta función tiene como fin evitar que se cambien los ajustes de forma no intencionada.

Luces

El refrigerador tiene una luz interior que se enciende cada vez que se abre la puerta.

NOTA: La luz es un LED que no necesita cambiar. Si el LED no se ilumina cuando se abre la puerta, llame al servicio técnico para que reemplacen la luz.

Para obtener información sobre la garantía, visite <https://www.kitchenaid.com/service-and-support>, o en Canadá <https://www.kitchenaid.ca/service-and-support>. Registre su producto en www.KitchenAid.com